


Bedienungsanleitung

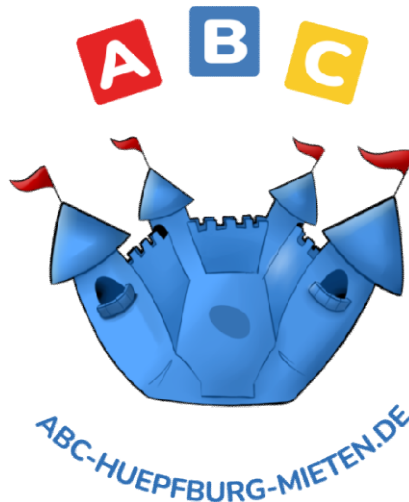

- Vermieter: Klassen & Masica GbR, Beusselstr. 18, 10553 Berlin -
- E-Mail: info@abc-huepfburg-mieten.de - Tel./Whats-App: [0162 / 856 40 99](tel:01628564099) -

Aufblasbare Hüpfburg

BEWAHREN SIE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR WEITERE VERWEISE AUF.
BITTE LESEN SIE ALLE SICHERHEITSBESTIMMUNGEN, BEVOR SIE MIT DEM GEBRAUCH BEGINNEN.
BITTE BEFOLGEN SIE ALLE ANWEISUNGEN FÜR DIE SICHERHEIT IHRER KINDER.

ACHTUNG! ELEKTRISCH BETRIEBENES PRODUKT

DIE LUFTPUMPE (GEBLÄSE) IST EIN ELEKTRISCH BETRIEBENES PRODUKT. DIE BEDIENUNG DES GEBLÄSES (PUMPE) ERFORDERT DIE STÄNDIGE AUFSICHT EINES ERWACHSENEN UND DARF NICHT VON KINDERN UNTER 18 JAHREN ERFOLGEN. WIE MIT ALLEN ELEKTRISCHEN PRODUKTEN, SOLLTE BEI DER HANDHABUNG VORSICHT WALTEN UND ELEKTRISCHEM STROMSCHLAG VORGEBEUGT WERDEN.

ACHTUNG:

- HÜPFBURG IST NICHT FÜR ERWACHSENE ZUR NUTZUNG GEEIGNET. (MIT AUSNAHME MODELL „DISCO“)
- DIESE PRODUKT KANN NUR VON KINDERN AB 3 JAHREN BENUTZT WERDEN
- AUFBAU UND ÜBERWACHUNG DURCH ERWACHSENEN ERFORDERLICH
- BETRETEN AUF EIGENE GEFAHR
- ELTERN HAFTEN FÜR IHRE KINDER

WARNUNG!

- HÜPFBURG MUSS VOR NUTZUNG SICHER AM BODEN BEFESTIGT SEIN
 - NICHT NUTZEN BEI EXTREMEN WETTERBEDINGUNGEN WIE REGEN & STARKER WIND
 - AB WINDSTÄRKE 5 (29-38 KM/H) BETRIEB SOFORT EINSTELLEN, ABBAUEN & SICHERN
- Hinweis: Das maximale Gewicht pro Benutzer beträgt 60 Kg. (Ausnahme bei Model „Disco“)
Die maximale Anzahl der Nutzer gleichzeitig hängt vom jeweiligen Model
Und dessen Größe ab. Siehe hierzu Gewichts- und Nutzeranzahl-Angaben zu den jeweiligen
Hüpfburg-Größen weiter unten oder auf den Sicherheitshinweisen auf den Hüpfburgen.





ACHTUNG !



- Halten Sie sich zu jeder Zeit bei Benutzung an die Bedienungsanleitung!
- Nicht nutzen bei extremen Wetterbedingungen, wie Regen & starker Wind.
- Ab Windstärke 5 = 29-38 km/h (größere Zweige bewegen sich, der Wind ist unangenehm spürbar) ist der Betrieb der Hüpfburg unverzüglich einzustellen, umgehend abzubauen und zu sichern.
- Bei einsetzendem Regen das Gebläse unverzüglich abschalten, Luft ablassen und alles mit der Plane abdecken.
- Maximale Hanglage der Aufstellfläche: 5 Grad
- Geräte müssen vor Gebrauch geprüft werden.
- Aufstellfläche auf spitze Gegenstände (Steine, Äste, Scherben, etc.) prüfen und beseitigen
- Die mitgelieferte **Unterlegplane** muss vor dem Aufbau und während der gesamten Nutzungsdauer unter der Hüpfburg ausgelegt sein.
- Die Hüpfburg muss mit Bodenheringen oder Sandsäcken am Boden sicher verankert/befestigt sein.
- **Sicherheitsbereich** um die Hüpfburg muss frei bleiben, daher muss seitlich und hinter der Hüpfburg ein freier Bereich von **mind. 1,8m** eingehalten werden. Zum Eingang nach vorne sind es **3,5m**.
- Bei harten Oberflächen wie Asphalt, Beton oder Stein sind **Fallschutzmatten** oder ähnliches stoßdämpfendes Material vor der Rutsche und dem Zugang/Ausstieg der Hüpfburg zu verwenden, um versehentliche Stürze und Verletzungen zu vermeiden.
- Stromanschluss für Gebläse: 230 Volt / 16 Ampere Schuko-Standardsteckdose. Leistungsaufnahme siehe Etikett am Gebläse oder Tabelle.
- Maximale Entfernung vom Stromanschluss zum Aufstellort: 50 Meter
- Verlängerungskabel/Kabeltrommel müssen immer komplett ausgerollt sein um Leistungsverlust und Überhitzung zu vermeiden. Es werden Kabel mit UV-Schutz sowie einem Querschnitt von 1,5mm² empfohlen
- Verlängerungskabel mit weiteren Verlängerungskabeln verbinden und zu überbrücken wird nicht empfohlen. (führt zu Leistungsverlust und möglichen Stromausfall)
- Der Aufbau und die Inbetriebnahme sind von einem Erwachsenen erforderlich.
- Während der Benutzung **MUSS** zu jeder Zeit eine erwachsene Person als Aufsichtsperson anwesend sein.
- Tragen von **Schuhen**, Brillen, Schmuck & spitzen Gegenständen sind auf der Hüpfburg **verboten**.
- Essen (u. A. auch Kaugummi, Lutscher, etc.) und Trinken sind auf der gesamten Hüpfburg nicht erlaubt (u.a. Erstickungsgefahr). Tiere sind ebenfalls auf der Hüpfburg verboten.
- Auf der Hüpfburg sind keine kleinen Gegenstände erlaubt (Erstickungsgefahr) und auch keine Schnüre (u.a. auch Halsschmuck) erlaubt (Strangulierungsgefahr).
- Wände & Netze der Hüpfburg nicht zum Klettern oder als Sprungwand benutzen.
- Halten Sie die Hüpfburg & das Zubehör fern von Feuer, heißen Gegenständen, Rasenmähern & Haustieren.
- Halten Sie das Gebläse jederzeit fern von Wasser, Feuer und Kindern.
- Das Austreten von Luft an den Nähten ist normal und erforderlich, um einen Überdruck durch die konstante Luftzufuhr zu vermeiden.
- Große & kleine Kinder dürfen aufgrund des unterschiedlichen Gewichts die Hüpfburg nicht gleichzeitig nutzen.

- Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.
- Die Benutzung (Springen) **für Erwachsene ist nicht erlaubt**, da sonst Schäden entstehen können. (Ausnahme Model Disco)
- Das Überschreiten der Gewichtsgrenze kann das Produkt in seiner Spring- & Rutschfunktion schwer beschädigen und schwere Verletzungen verursachen.
- Die Hüpfburg, das Gebläse, die Stromleitungen und Stromstecker sollten in regelmäßigen Abständen nach potentiellen Beschädigungen untersucht werden.
- Befestigen Sie keine Gegenstände an der Hüpfburg, die nicht speziell für die Verwendung mit dem Gerät vorgesehen sind.
- Für den Betrieb der Hüpfburg dürfen ausschließlich nur die vom Vermieter mitgelieferten Gegenstände, wie z.B. das Gebläse, Verlängerungskabel (sofern mitbestellt), die Unterlegplane, Bodenheringe, usw. verwendet werden. Die vom Mieter eigene verwendete Objekte/Gegenstände für den Betrieb der Hüpfburg, z.B. ein anderes Verlängerungskabel erfolgt immer auf eigene Gefahr und Haftung des Mieters.
- **Die Hüpfburg wird mit einem Gebläse geliefert. Das Gebläse ist speziell für die Hüpfburg von der Leistung angepasst. Es darf kein anderes Gebläse mit höherer oder geringerer Leistung an das Produkt angeschlossen werden, da sonst Schäden entstehen können und die Sicherheit nicht mehr gewährleistet ist.**
- Im Falle eines **Stromausfalls** oder eines anderen Grundes, der zum Entlüften der Hüpfburg führt, evakuieren Sie die Kinder ruhig und sofort von der Hüpfburg.
- Trocknen Sie die Hüpfburg sorgfältig bevor Sie diese wieder an uns zurück geben, da sonst Schimmelbildung auftreten kann.
- Bei nasser Hüpfburg Bedienungsanleitung zur Trocknung beachten.
- Lassen Sie die Hüpfburg nicht in der Sonne liegen, wenn diese nicht benutzt wird.
- Hüpfburg und Gebläse trocken lagern im Innenbereich, wenn nicht in Gebrauch.
- Der **Abbau** der Hüpfburg wird immer **noch am Vorabend** empfohlen, da über Nacht die Hüpfburg aufgrund der niedrigeren Temperaturen und dem Morgentau dann feucht oder nass werden kann/wird.
- **Im Falle eines Schadens muss die Nutzung der Hüpfburg sofort eingestellt und der Vermieter kontaktiert und informiert werden.**
- **Achtung: Schäden/Mängel müssen zu Mietbeginn per E-Mail via Bild/Video gemeldet werden.**



Vorsicht !



- **Maximale Nutzeranzahl: je nach Modell** - siehe Tabelle oder Hinweise auf der Hüpfburg.
- **Maximales Individualgewicht pro Nutzer: 60 KG** - siehe Tabelle oder Hinweise auf der Hüpfburg.
- **Maximalgewicht aller Nutzer gleichzeitig: je nach Modell** - siehe Tabelle oder Hinweise auf der Hüpfburg.
- **Mindest- & Maximale Körpergröße:** Die Nutzung ist für Personen mit einer Körpergröße **unter 0,7m** und Personen **über 1,8m NICHT geeignet!** Siehe Tabelle oder Hinweise auf der Hüpfburg.
- Das Überschreiten der max. Nutzeranzahl sowie des max. Gewichts kann zu Schäden und Verletzungen führen.
- Nicht wild spielen, nicht ans Netz hängen, keine Saltos und nicht gegen die Wände springen!

Bei Hüpfburgen mit Rutschen und Kletterwänden:

- Nur mit den Füßen vorwärts rutschen und **nicht mehr als 1 Person** gleichzeitig.
- Rückwärtsrutschen und Rollen ist nicht erlaubt.
- Das Hochklettern der Rutsche und das Hüpfen auf der Rutschfläche sind verboten.

Warn- & Sicherheitshinweise zum Betrieb von Hüpfburgen



SICHERHEITSREGELN



ELTERN HAFTEN FÜR IHRE KINDER

Betreten der Hüpfburg auf eigene Gefahr

 Schuhe ausziehen	 keine spitzen Gegenstände	 kein Körperschmuck	 nicht geeignet für Kinder unter 3 J.	 ohne Brille	 Essen & Trinken verboten
 keine Saltos / Kopfsprünge	 nicht die Wände & Netze hochklettern	 nicht kopfüber rutschen	 nicht raufen oder kämpfen	 keine Tiere auf der Hüpfburg	 Kaugummi verboten

**ABC-HUEPFBURG-MIETEN.DE**



EN14960



Auf- & Abbau-Anleitung

Vor dem Aufbau

1. Wetterbedingungen:

Nicht geeignet bei extremen Wetterbedingungen wie starker Regen und Wind.

Ab **Windstärke 5 - Windgeschwindigkeit 29-38 km/h** (größere Zweige bewegen sich, der Wind ist unangenehm spürbar) darf die Hüpfburg aus Sicherheitsgründen nicht betrieben werden.

2. Aufstellfläche (eben, max. Hanglage 5 Grad):

- Überprüfe die Aufstellfläche, auf der die Hüpfburg stehen soll, auf scharfe Gegenstände, wie Steine, Äste, Scherben oder Schutt und beseitige diesen.

- Stelle sicher, dass der Spielbereich frei von Gefahrenquellen wie Möbeln, Wänden, scharfen Gegenständen und anderen harten Oberflächen, usw. ist.

- Stromquelle soll so nah wie möglich am Aufstellort sein. **Maximal 50 Meter Kabelweg.**

3. Sicherheitsbereich und Abstand:

Die Hüpfburg muss mit einem Abstand von mindestens **1,8 Metern seitlich** und **rückseitig** von Strukturen oder Hindernissen wie Zäunen, Garagen, Häusern, Laternen, Bäumen, überhängenden Ästen, Wäscheleinen oder Stromkabeln aufgestellt werden. Nach vorne hin **zum Eingang** der Hüpfburg muss einen Sicherheitsbereich von **3,5 Metern** haben. Stelle sicher, dass der notwendige Platz vorhanden ist.

4. Stelle die Hüpfburg nicht in der Nähe von Wasser und möglichen Brandgefahren auf.

Halte das Gebläse und das Netzkabel von Bereichen mit Wasser/Feuchtigkeit und Feuer fern.

Stelle das Gebläse an einem Ort auf, an dem es keinen Schmutz, Laub oder andere Ablagerungen ansaugt.

Falls das Gebläse mit Wasser in Berührung kommen sollte, das Gerät sofort vom Netzstrom trennen.

Unter keinen Umständen versuchen das Gebläse anzuschalten bevor es nicht komplett getrocknet ist.

Für eine Auf- und Abbauvideo scanne diesen QR-Code →



Achtung: Schäden/Mängel müssen zu Mietbeginn per E-Mail via Bild/Video gemeldet werden.

Aufbau der Hüpfburg

1. Aufstellfläche auf spitze Gegenstände (Steine, Äste, Scherben, etc.) prüfen und beseitigen.

2. Die Unterlegplane auf trockener und ebener Fläche ausbreiten. Mit den Bodenheringen kannst du die Plane an jeder Ecke durch die Ösen am Boden (Rasen/Wiese) befestigen. Bei hartem Boden Sandsäcken nutzen.

3. Hüpfburg darauf ausrollen (Hüpfburg muss komplett auf der Plane liegen).

Stelle dabei sicher, dass die Hüpfburg so nah wie möglich an der Stromquelle steht. (max. 50m Kabelweg)

4. Das Gebläse hinten am Verbindungsschlauch der Hüpfburg anschließen und mit dem angebrachten Spanngurt oder einer Schlaufe festmachen. Vergewissere dich, dass der Verbindungsschlauch sicher befestigt

ist und sich in einem guten Zustand befindet, damit keine Luft entweicht. Der Verbindungsschlauch sollte gerade und nicht verdreht sein. Positioniere das Gebläse neu, falls erforderlich. (Bild B)

5. Restliche Öffnungen an der Hüpfburg schließen! (durch Reiß-/Klettverschluss)

6. Gebläse:

- Vergewissere dich, dass der Netzschalter des Gebläses in der Position „OFF“ steht und das Gebläse frei von Verunreinigungen ist und sicher steht, um ein Stolpern zu vermeiden.

- Stelle sicher, dass die Stromanschlüsse sicher platziert sind und die Stolpergefahr minimiert ist.

- Schließe nun das Gebläsekabel an eine normale, zugelassene Haushaltssteckdose (220 Volt/16 Ampere) an und anschließend den Schalter auf „ON“ schalten.

Das Gebläse muss für den kontinuierlichen Luftstrom während der gesamten Nutzung der Hüpfburg dauerhaft eingeschaltet bleiben. Leichtes Pfeifen und leichte Luftentweichung an den Nähten ist normal und notwendig, um zu verhindern, dass die Hüpfburg übermäßig aufgeblasen wird.


7. Die Hüpfburg bläst und richtet sich in weniger als 5 Minuten zu voller Größe auf.

8. Befestige den Boden der Hüpfburg mit den mitgelieferten Bodenheringen oder Sand-/Wassersäcken am Boden, um ein Umkippen oder Anheben der Hüpfburg während der Nutzung zu verhindern.

Schiebe dabei die Boden-Heringe durch die seitlichen Metallringe am Boden der Hüpfburg und drücke diese in ganz in den Boden, um Stolperfallen zu vermeiden. Möglicherweise muss ein Hammer verwendet werden, um die Heringe fest in den Boden zu drücken. (siehe Bild C).

Die Sand-/Wassersäcke werden mit den angebrachten Karabinern an den Metallringen der Hüpfburg befestigt.

9. Die Hüpfburg darf erst nach vollständigem Aufblasen (ca. 5 min) genutzt werden.

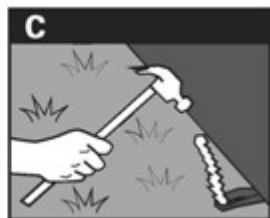

Wichtig!

Erwachsene dürfen die Hüpfburg nicht benutzen (außer Modell Disco & Hochzeit)

Beachte stets die maximale Anzahl der Nutzer, die Körpergröße und das maximale Gewicht der einzelnen Nutzer, sowie das maximale Gesamtgewicht aller Nutzer zusammen.

Das Gesamtgewicht darf nicht überschritten werden

(siehe Tabelle unten oder Hinweise aufgedruckt auf der Hüpfburg)

• Lege das mitgelieferte Spielzubehör (z.B. Bällebad), falls vorhanden, zum Spielen in die Hüpfburg.

• Hinweis: Der Benutzer wird auf die Ausrichtung der aufblasbaren Geräte in Bezug auf die Sonne aufmerksam gemacht. Die Rutschfläche des Produkts sollte nicht zur Sonne zeigen, da Sonnenstrahlen die Augen der Kinder blenden können, wenn sie auf der Rutsche herunterrutschen.

Bei Regen:

Bei Regen (außer bei leichten und kurzweiligen Nieselregen) die Luft aus der Hüpfburg ablassen und wenn möglich zusammen mit dem Gebläse ins Trockene Stellen.

Falls nicht möglich, die Hüpfburg mit einer Plane abdecken. Dazu kann man auch die Unterlegplane nutzen, indem man die Hüpfburg einmal hälftig übereinanderschlägt. So kann die Unterlegplane die Hüpfburg komplett abdecken.

Ein Regenschauer macht einer Hüpfburg nichts aus. Sie wird nass und man muss sie wieder trocken wischen, damit die Kinder weiterhin Spaß haben. Aber das war es auch schon. Das Einzige worauf man achten sollte wäre, das die Hüpfburg nicht mit Wasser vollläuft. Das passiert z.B. wenn man sie unaufgeblasen ohne Unterlegplane (erhalten Sie immer dazu) liegen lässt. Bei leichtem Regen oder einem kurzfristigen Schauer lassen Sie die Hüpfburg einfach aufgeblasen stehen. Dann kann kein Wasser in den Innenraum (Boden der Hüpfburg) laufen. Bei kräftigem Wind (ab Windstärke 5 -28-38 km/h) müssen Sie dann doch die Hüpfburg ablassen, legen Sie dann bitte möglichst schnell die Unterlegplane über die Hüpfburg. Befestigen Sie diese mit Heringen oder Sandsäcken oder unter die Hüpfburg stopfen.

Hinweis zur Stornierung bei Regen: Eine Schlechtwettergarantie bieten wir nicht an.

Wichtig vor dem Abbau:

- 1.) **Hüpfburg & Plane müssen wg. Schimmelgefahr komplett TROCKEN und SAUBER sein.**
Zur Trocknung: Hüpfburg am angeschlossenen und eingeschalteten Gebläse auf trockenem Untergrund unbenutzt stehen lassen (vorzugsweise in der Sonne für ca. 1-3 Std. je nach Nässe). Um den Boden der Hüpfburg schneller zu trocknen, kann diese z.B. mit einer Box oder ähnlichem von einer oder mehreren Seiten angehoben werden.
- 2.) **Reinigung: Hüpfburg muss nach dem Gebrauch durchgesaugt und wenn nötig bei Schmutzflecken gewischt werden. Ein feuchtes Handtuch & Wasser reichen aus.**
! Bitte Keine chemischen Reiniger verwenden!

Bei Nichteinhalten müssen wir für die Reinigung/Trocknung die Kauton leider einbehalten.

Abbau der Hüpfburg

1. Stelle sicher, dass keine Personen mehr auf der Hüpfburg sind.






2. Stelle sicher, dass die Hüpfburg frei von Fremdkörpern, sowie trocken und sauber ist.

Bei Grashalmen, Erde und sonstigem Schmutz bitte einmal komplett durchsaugen, sofern kein Reinigungs- oder Fullservice gebucht wurde. Schmutzflecken bitte mit feuchtem Handtuch sauber wischen. Ein feuchtes Handtuch und Wasser reichen aus.

3. Falls die Hüpfburg noch nass ist, befolge die Anweisungen zur Trocknung weiter oben. Du kannst mit trockenen Handtüchern nachhelfen und wischen, um den Trocknungsvorgang zu beschleunigen.
4. Schalte den Netzschalter des Gebläses auf „OFF“ (Bild F) und ziehe das Netzkabel des Gebläses aus der Steckdose.
5. Trenne das Gebläse vom Verbindungsschlauch der Hüpfburg, indem der Spanngurt oder die Schlaufe am Öffnungsschlauch gelöst wird.
6. Öffne nun **alle** restlichen Öffnungen (Klett-/Reißverschluss), damit die Luft aus der Hüpfburg vollständig entweichen kann. Mit Drücken und umklappen der Hüpfburg kann nachgeholfen werden.
7. Entferne alle Bodenheringe oder Sand-/Wassersäcke von der Hüpfburg.
(Bodenheringe abwischen oder mit Wasser ausspülen und trocknen / Karabiner an den Säcken lassen).
8. Vergewissere dich, dass die Hüpfburg vollständig entlüftet ist.
9. Je nach Model: Falte die Hüpfburg von beiden Enden aus zur Mitte (siehe Bild G und H) und falte es dann noch zwei weitere Male von einem Ende senkrecht zum anderen Ende (siehe Bild I, J & M).
Bei manchen Hüpfburgen reicht es auch aus nur noch 1-2 Mal zu falten, also hälften/dritteln und dann rollen.
10. Rolle nun von dem Ende ein, das dem Öffnungsschlauch oder den Treppen der Rutsche (falls vorhanden) gegenüberliegt (siehe Bild K & L). So kann die restliche Luft noch besser entweichen und die Burg lässt sich einfacher rollen.
11. Nachdem die Hüpfburg zusammengerollt ist, nehme die Spanngurte und binde diese um die Hüpfburg herum fest zu. Anschließend in den Sack packen.

Achtung: Sollte die Hüpfburg nicht in den Sack passen, bitte nicht versuchen diese rein zu pressen. Die Hüpfburg und den Sack einfach separat abgeben.

Bei Abholung durch den Vermieter oder Selbstabgabe durch den Mieter muss die Hüpfburg transportfähig sein, also gerollt und mit Spanngurten befestigt sein, damit sie auf einer Sackkarre transportiert werden kann.

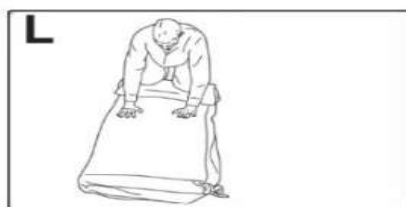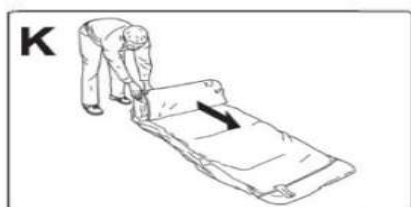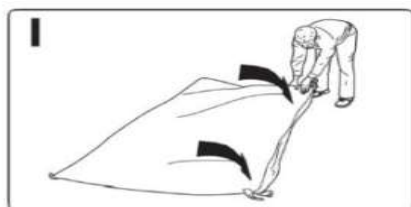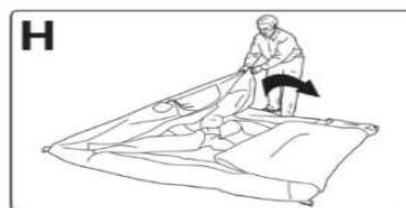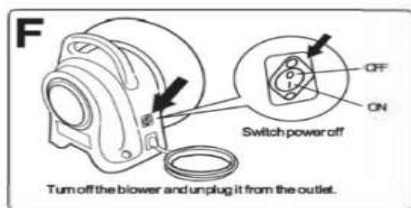

CHECKLISTE:

- Hüpfburg (trocken & schmutzfrei)
 - Gebläse
 - Unterlegplane (trocken & schmutzfrei)
 - Bodenheringe oder Sand-/Wassersäcke
 - Fallschutzmatten
 - Spanngurte
 - Bedienungsanleitung
 - ggf. Bälle, Front-Banner und Bällebad (je nach Modell)
-

PVC-Modellgrößen: S, M, L, XL & XXL

PVC Hüpfburgen - Angaben					
Hüpfburg-Modell	Gebläse-Typ Anwendung	Maximale Nutzeranzahl (Kinder)	Maximales Individualgewicht je Nutzer	Maximales Gesamtgewicht	Größen- Kategorie
Jungle Run	2 x 1.800 Watt (1,5 HP/PS)	12	60	450	XXL
Animal Kingdom	1.800 Watt (1,5 HP/PS)	8	60	300	XXL
Wasserrutsche mit Pool	1.800 Watt (1,5 HP/PS)	3	60	200	XXL
Blumenwiese	1.800 Watt (1,5 HP/PS)	7	60	250	XXL
Disco	1.800 Watt (1,5 HP/PS)	10	100	500	XXL
Candyland	1.800 Watt (1,5 HP/PS)	8	60	300	XXL
Dschungel Safari	1.800 Watt (1,5 HP/PS)	8	60	300	XXL
Krokodilland	1.800 Watt (1,5 HP/PS)	8	60	300	XXL
Löwe Multi	1.800 Watt (1,5 HP/PS)	9	60	300	XXL
Race	2.400 Watt (2,0 HP/PS)	8	60	300	XXL
Einhorn Rainbow	1.800 Watt (1,5 HP/PS)	7	60	10	XXL
Mega Einhorn	1.800 Watt (1,5 HP/PS)	6	60	250	XXL
Drachenschloss	1.800 Watt (1,5 HP/PS)	8	60	300	XXL
Ritterburg mit Rutsche	1.800 Watt (1,5 HP/PS))	8	60	300	XL
Pirat Combo	1.800 Watt (1,5 HP/PS)	6	60	250	XL
Piratenschiff	1.800 Watt (1,5 HP/PS)	8	60	250	XL

Multifunktional	1.800 Watt (1,5 HP/PS)	6	60	250	XL
Blaues Schloss	1.800 Watt (1,5 HP/PS)	6	60	250	XL
Hochzeit	2.400 Watt (2,0 HP/PS)	8	70	210	XL
Unicorn	1.800 Watt (1,5 HP/PS)	4	60	200	L
Dino	1.800 Watt (1,5 HP/PS)	5	60	200	L
Lego	1.800 Watt (1,5 HP/PS)	5	60	200	L
Gepard	1.800 Watt (1,5 HP/PS)	5	60	200	L
Seaworld	1.800 Watt (1,5 HP/PS)	5	60	200	L
Surferboy	1.800 Watt (1,5 HP/PS)	5	60	200	L
Banana	1.800 Watt (1,5 HP/PS)	5	60	200	L
Puppy Police	1.800 Watt (1,5 HP/PS)	6	60	200	L
Schneekönigin	1.800 Watt (1,5 HP/PS)	6	60	200	L
Monkey	1.800 Watt (1,5 HP/PS)	5	60	200	L
Parcour	1.800 Watt (1,5 HP/PS)	6	60	180	L
Candystore	1.800 Watt (1,5 HP/PS)	6	60	180	L
Spaceshuttle	1.800 Watt (1,5 HP/PS)	6	60	180	L
Prizessin	1.800 Watt (1,5 HP/PS)	6	60	180	L
Kroko M	1.800 Watt (1,5 HP/PS)	5	60	150	M
T-Rex M	1.800 Watt (1,5 HP/PS)	5	60	150	M
Löwe M	1.800 Watt (1,5 HP/PS)	5	60	150	M
Shark M	1.800 Watt (1,5 HP/PS)	5	60	150	M
Puppy Patrol Small (S)	1.200 Watt (1 HP/PS)	2	30	60	S

Hüpfburg-Gebläse Anleitung

Bitte lesen Sie die Anleitung.

Warnung: Elektrisch betriebenes Produkt zur Vermeidung eines elektrischen Schlages von Wasser fernhalten. Verwenden Sie das Gerät mit Vorsicht und gemäß den Anweisungen.

Anweisungen für die Installation und den Betrieb des Gebläses:

- Stelle Sie das Gebläse an einem Ort auf, an dem es keinen Schmutz, Laub oder andere Ablagerungen ansaugt. Halten Sie es von Wasser und Verkehr fern. Halte Kinder und gebrechliche Personen von dem Gebläse fern.

- Es sollte eine angemessene 16-Ampere-Verlängerung verwendet werden.

- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Service Partner oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.

- Um das Risiko eines Stromschlages zu verringern, verwenden Sie dieses Gebläse nicht zusammen mit einem Festkörperdrehzahlregler.

- Ziehen Sie bei Nichtgebrauch und vor der Reinigung des Gerätes zuerst den Stecker aus der Steckdose.

- Vergewissern Sie sich, dass der "on/off"-Schalter des Gebläses in der "off"-Stellung ist, bevor Sie den Stecker einstecken oder ziehen.

- Stellen Sie das Gerät so nah wie möglich an der Stromquelle auf. Das Gerät sollte regelmäßig auf potenziell unsichere Zustände überprüft werden, wie z.B.: beschädigtes Kabel, Stecker, Gehäuse oder Teile.

Sollten solche Schäden festgestellt werden, darf das Gerät bis zur ordnungsgemäßen Reparatur nicht verwendet werden.

- Das Gebläse muss trocken gelagert werden.

- Das Gebläse darf nicht in Wasser eingeweicht werden.

- Stoppen Sie das Gebläse, sobald Wasser in das Gerät eindringt oder Teile des Gebläses durchtränkt werden. Das mit Wasser eingeweichte Gebläse darf nicht wiederverwendet werden, bevor es von einem Fachmann überprüft und für sicher befunden wurde.

- Das Gebläse sollte in einem Innenraum gelagert werden, wenn es nicht benutzt wird.

- Tauchen Sie das Gerät, das Kabel oder den Stecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um die Gefahr eines Stromschlages zu vermeiden.

- Diese Art von Gebläse wird nur für die Versorgung von aufblasbaren Geräten verwendet.


- Diese Anwendung darf nicht von Kindern und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden.

- Die Verwendung von Anbauteilen, die nicht vom Hersteller des Geräts empfohlen oder verkauft werden, kann zu einer Verletzungsgefahr für Personen führen.

- Nur in einem Stromkreis von 20a oder mehr. **Verwenden Sie nur einen separaten Stromkreis. Betreiben Sie dieses Gerät nicht im gleichen Stromkreis wie andere elektrische Geräte.** Es muss einen eigenen Stromkreis haben.

- Das Gerät ist nur für den im Benutzerhandbuch beschriebenen Zweck bestimmt. Verwenden Sie das Gerät oder Teile des Geräts nicht außerhalb der bestimmungsgemäßen Verwendung, um Risiken zu vermeiden.

- Verwenden Sie das Gerät nur mit aufblasbaren Produkten. Verwenden Sie das Gerät nicht in anderen Fällen.

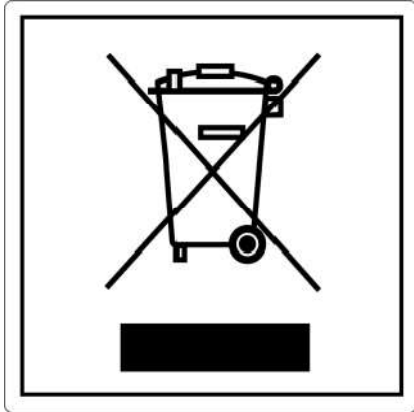

Anleitung zur Gebläse Wartung:

Halten Sie das Gebläse von Wasser fern. Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker, wischen Sie ihn mit einem feuchten Tuch ab und trocknen Sie ihn mit einem trockenen Tuch. Das Gebläse benötigt keine Schmierung und hat keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Versuchen Sie nicht, das Gebläse zu warten. Legen Sie das Kabel während des Betriebs nicht über Wasser, feuchte oder befahrene Flächen. Lagern Sie das Gebläse bei Nichtgebrauch aufrecht auf einer stabilen Oberfläche und in einem trockenen Raum. Wickeln Sie das Kabel locker auf und legen Sie es neben das Gebläse. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller ersetzt werden. Öffnen Sie das Schutzgitter nicht zum Reinigen. Überlassen Sie es dem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person, um Gefahren zu vermeiden.



- **ABC-HUEPFBURG-MIETEN.DE** - Klassen & Masica GbR, Beusselstr. 18, 10553 Berlin -

- E-Mail: info@abc-huepfburg-mieten.de - Tel./Whats-App: [0162 / 856 40 99](tel:01628564099) -

